# PARABÉNS!

## MOTOROLA XT316

Seu telefone MOTOROLA **XT316** conta com diversos recursos, inclusive vídeos, músicas, acesso à Web, robusto conjunto de ferramentas empresariais e muito mais – tudo isso em um telefone com design inovador.

- **Vídeo no celular:** grave e assista a vídeos, faça downloads ou reproduza vídeos para assisti-los em seu telefone.
- **Fotos:** tire e compartilhe ótimas fotos com a câmera de alto desempenho.
- **Web:** aproveite todos os recursos da Web, com suporte para o Adobe® Flash® Player. Buscar, navegar, tudo o que você deseja e de forma mais simples.

**Nota:** Talvez determinados aplicativos e recursos não estejam disponíveis em todos os países.

**Cuidado:** Antes de montar, carregar ou usar o telefone pela primeira vez, leia as importantes informações legais e de segurança inclusas na embalagem do produto.

## MAIS

- **Suporte:** atualizações do telefone, software para PC, ajuda on-line e mais em www.motorola.com/support.
- **Acessórios:** encontre acessórios para seu telefone em www.motorola.com.br/produtos.

# SEU TELEFONE

*principais conectores e teclas*

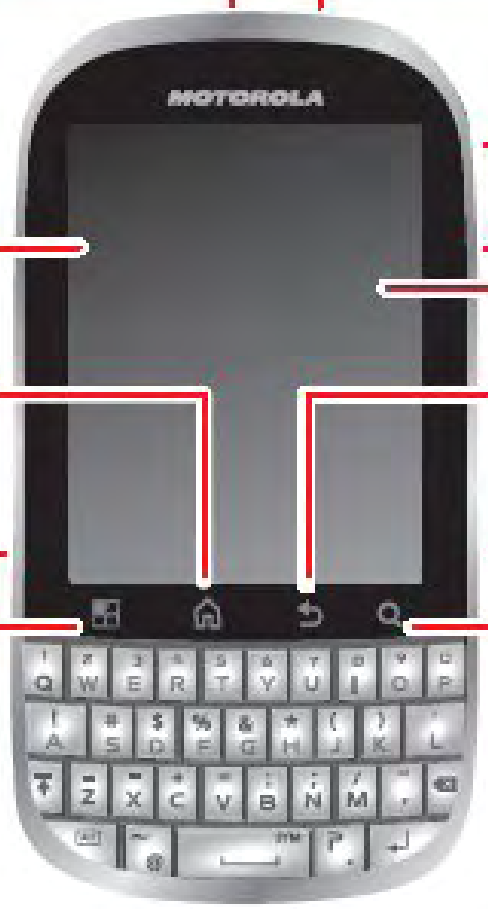


**Conector de 3,5 mm p/ fone de ouvido**

**Tecla Liga/Desliga/ Bloquear**
Pressionar = modo de espera.
Manter pressionada = desligar.

**Teclas de volume**

**Widgets**

**Touch screen (sensível ao toque)**

**Tecla Principal**

**Tecla Voltar**

**Porta Micro USB**

**Tecla Câmera**

**Tecla de Menu**
Toque para abrir as opções de menu.

**Tecla de Busca**
Toque para realizar pesquisa por texto e segure para pesquisa por voz.

**Nota:** Você só pode usar fone de ouvido OMTP com o telefone.

**Nota:** Seu telefone pode ter uma aparência um pouco diferente.

# CONTEÚDO

VAMOS COMEÇAR? ..... 5
TELA SENSÍVEL AO TOQUE E TECLAS ..... 8
TELA INICIAL ..... 14
LIGAÇÕES ..... 19
CONTATOS ..... 25
MENSAGENS ..... 27
ENTRADA DE TEXTO ..... 31
DICAS E TRUQUES ..... 33
WEB ..... 37
LOCALIZAÇÃO ..... 39
FOTOS E VÍDEOS ..... 43
MÚSICAS ..... 46
SOM E DISPLAY ..... 52
BLUETOOTH™, WI-FI™, CONEXÕES DE CABO ..... 55
SEGURANÇA ..... 61
SOLUCIONANDO PROBLEMAS ..... 63
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE ..... 64

# VAMOS COMEÇAR?

*mãos à obra*

## MONTAR E CARREGAR

**1** Retire a tampa

**2** Coloque o cartão SIM

**3** Coloque o microSD (pode já estar inserido)

**4** Coloque a bateria

**5** Coloque a tampa

**6** Carregue

**Cuidado:** Leia "**USO E SEGURANÇA DA BATERIA**" na página 64.

**Dica:** Para prolongar a vida útil da bateria, consulte "**DICAS SOBRE BATERIA**" na página 35.

## LIGAR E DESLIGAR

Para ligar o telefone, pressione a tecla Liga/Desliga ⏻ (na parte superior esquerda).

Para desligar o telefone, pressione e segure a tecla Liga/Desliga ⏻ e toque em **Desligar**.

**Nota:** Este telefone suporta aplicativos e serviços com grande volume de dados. É recomendável que você adquira um plano de dados que atenda a todas as suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

## DESBLOQUEAR

Para desbloquear o telefone, toque no ícone de desbloqueio e arraste-o para a direita.

## LIGAR E DESLIGAR O SOM

Para desligar o som do telefone, toque o ícone de som e arraste-o para a esquerda.

## CONEXÃO WI-FI™

Você pode usar uma conexão Wi-Fi™ para obter acesso mais rápido à Internet. Toque em Menu > **Configurações** > **Sem fio e redes** > **Configurações Wi-Fi**. Toque em **Wi-Fi** para ativar a conexão e procure redes de celulares próximas. Toque em uma rede para se conectar. Consulte as informações adicionais em "**REDES WI-FI**" na página 58.

# TELA SENSÍVEL AO TOQUE E TECLAS

## ATIVAR/DESATIVAR A TELA SENSÍVEL AO TOQUE

*alguns pontos essenciais*

A tela sensível ao toque é ativada e desativada conforme sua necessidade.

- Para desativar e reativar a tela sensível ao toque, pressione a tecla Liga/desliga .
- Ao segurar o telefone próximo à orelha durante uma ligação, a tela sensível ao toque entra em modo em espera para evitar toques acidentais.
- Para ajustar automaticamente o brilho da tela sensível ao toque, toque em Menu > **Configurações** > **Display** > **Brilho** e marque a opção **Brilho automático**.

## DICAS DE TOQUE

Estas são algumas dicas sobre como navegar no telefone.

## TOQUE

Para escolher um ícone ou opção, *toque* nele.

## TOCAR E SEGURAR

Para abrir opções especiais, *toque e segure* um ícone ou outro item.

Experimente: na tela inicial, toque em **Contatos** e segure um contato para abrir as opções.

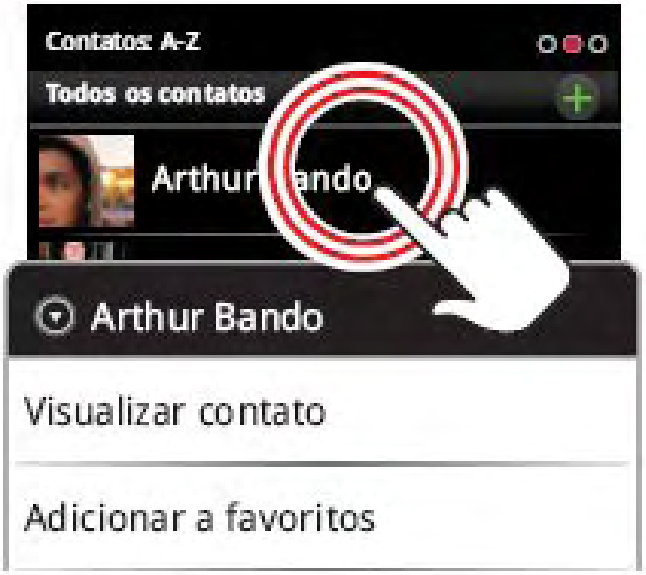

## ARRASTAR

Para rolar por uma lista ou mover-se lentamente, *arraste* na tela sensível ao toque. Experimente: na tela inicial, toque em **Contatos** e arraste sua lista de **Contatos** para cima ou para baixo.

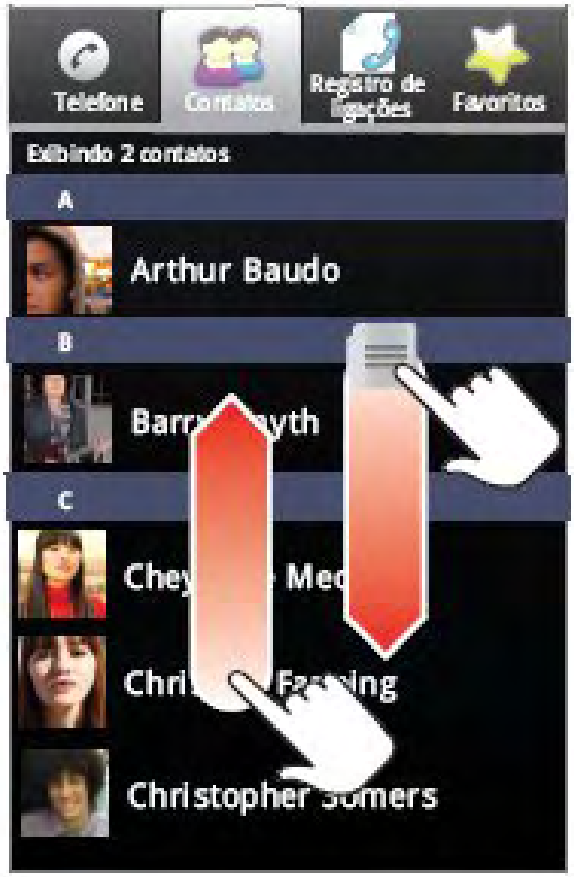


**Dica:** Quando você arrastar ou pressionar levemente uma lista, uma *barra de rolagem* será exibida à direita. Arraste a barra de rolagem para mover a lista até uma letra de A a Z.

## PRESSIONAR LEVEMENTE

Para rolar por uma lista ou mover-se rapidamente, *pressione levemente* a tela sensível ao toque (arraste e solte rapidamente).

**Dica:** ao pressionar levemente em uma lista longa, toque na tela para interromper a rolagem.

## APROXIME OS DEDOS PARA APLICAR ZOOM

Veja os mapas, páginas da Web ou fotos com mais detalhes. Para aumentar o zoom, *toque* na tela com

dois dedos e afaste-os. Para diminuir o zoom, *aproxime* os dedos.

.

# DICAS DE TECLAS

## MENU, INÍCIO, VOLTAR E PESQUISAR

**Tecla de Menu**
Toque para abrir as opções de menu.

**Tecla de Busca**
Toque para realizar pesquisa de texto.

**Tecla Principal**

**Tecla Voltar**

Toque em Tela Inicial para fechar qualquer menu ou aplicativo e retornar à tela inicial. Na tela inicial, toque e segure Tela Inicial para mostrar os últimos aplicativos usados e depois toque em um aplicativo para abri-lo.

Toque em Pesquisar para pesquisar um texto.

Toque em Menu para abrir opções de menu ou toque em Voltar para retornar.

## ENTRAR NO MODO DE ESPERA E REATIVAR

Para economizar bateria, impedir toques acidentais ou limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque a tela em modo de espera pressionando a tecla Liga/Desliga . Para reativar a tela sensível ao toque, pressione Liga/Desliga novamente.

Para alterar por quanto tempo o telefone aguardará antes de a tela entrar automaticamente no modo de

espera, toque em Menu > **Configurações** > **Display** > **Tempo limite da tela**.

## MENU DA TECLA LIGA/DESLIGA

Pressione e segure a tecla Liga/desliga para abrir o menu da tecla Liga/desliga, no qual você pode desligar o telefone (**Desligar**) ou ativar/desativar a opção **Modo silencioso** ou **Modo aeronave**.

## AJUSTAR O VOLUME

Pressione as teclas de volume para alterar o volume da campainha (na tela inicial) ou o volume do fone de ouvido (durante uma ligação).

## GIRAR A TELA

A tela sensível ao toque gira para manter o lado certo para cima quando você gira o telefone:

**Localize:** Menu > **Configurações** > **Display** > **Girar tela automaticamente**

# TELA INICIAL

*acesso rápido a tudo o que você mais precisa*

## INÍCIO RÁPIDO: TELA INICIAL

A *tela inicial* oferece-lhe as informações mais recentes em um só lugar. Ela é exibida assim que você liga o telefone ou toca em Tela inicial em um menu. É basicamente assim:

Use os widgets, os atalhos e os painéis para mostrar o que é importante para você – em casa, no trabalho ou durante o lazer.

## USAR E ALTERAR A TELA INICIAL

Na tela inicial, os *atalhos* são ícones que ativam seus aplicativos favoritos, além de favoritos da Web, contatos, rótulos de e-mail ou listas de reprodução de músicas. Os *widgets* mostram notícias, informações meteorológicas, mensagens e outras atualizações.

Toque levemente à esquerda ou direita da tela inicial para abrir outros *painéis* de atalhos e widgets.

- Para **abrir** um item, toque nele. Toque em Tela inicial para retornar à tela inicial.

  **Dica:** Ao abrir um widget, toque em Menu para mostrar as opções e configurações.

- Para **adicionar** um item ou alterar seu **papel de parede**, toque e segure um ponto em branco até ver o menu**Adicionar à tela inicial**.

  Você pode adicionar uma pasta para organizar seus atalhos.

- Para **mover** ou **apagar** um item, toque-o e segure-o até sentir uma vibração. Em seguida, arraste-o até outro lugar, outro painel ou a lixeira localizada na parte inferior da tela.

# MENU DE APLICATIVOS

## INÍCIO RÁPIDO: MENU DE APLICATIVOS

O menu de aplicativos mostra todos os seus aplicativos. Para abri-lo na tela inicial, toque em .

Pressione levemente para cima e para baixo para ver todos os aplicativos. Quando é feito o download de novos aplicativos, eles são adicionados ao menu de aplicativos.

Para fechar o menu de aplicativos, toque em Tela inicial ou em Voltar .

# EXECUTANDO VÁRIOS APLICATIVOS

Não é necessário fechar um aplicativo antes de abrir outro. O telefone executa vários aplicativos de uma vez.

Você pode abrir um novo aplicativo enquanto está executando outro. Toque em Tela inicial para retornar à tela inicial, toque em para abrir o menu principal e toque no aplicativo desejado. Para alternar de um aplicativo em execução para outro, toque e segure a Tela inicial para ver os aplicativos abertos e, depois, toque no aplicativo desejado.

# PESQUISAR

Para fazer uma pesquisa, toque em Pesquisar [Q] na parte frontal do telefone, ou toque no widget no menu de aplicativos.

# STATUS E NOTIFICAÇÕES DO TELEFONE

Na parte superior da tela, os ícones à esquerda notificam-lhe sobre novas mensagens ou eventos (notificações). Os ícones à direita informam o status do telefone. Pressione levemente a barra para baixo para mostrar os detalhes da notificação.

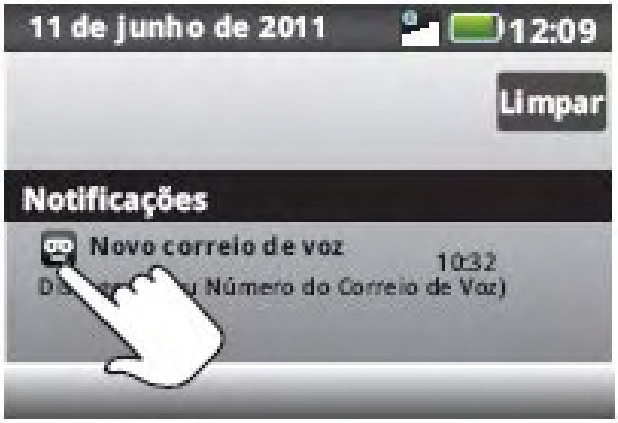


| | | | |
|---|---|---|---|
| | Rede CDMA (sinal total) | | Rede GSM (sinal total) |
| | mensagem de correio de voz | | Conexão USB |
| | Bluetooth™ ativo | | Bluetooth conectado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Wi-Fi™ ativo | | modo aeronave |
| | modo vibratório | | modo silencioso |
| | ligação silenciada | | alto-falante ativo |
| | firewall ativo | | alarme definido |
| | bateria (carga total) | | bateria (carregando) |

# LIGAÇÕES

*conversar é muito bom*

## INÍCIO RÁPIDO: LIGAÇÕES

Na tela inicial, toque em .

Abra **Contatos**, **Registro de Ligações** (ligações recentes) ou **Favoritos** e toque em uma entrada para realizar a ligação.

**Apagar**

Ocultar o telefone para mostrar a lista de ligações recentes e de **Contatos**.

**Ligar**

Desligar.

Iniciar uma conferência.

Iniciar e parar gravação (armazenado em um arquivo no cartão de memória).

- Para **fazer** uma ligação, toque em , insira um número e toque em .

  Ao ligar, toque em Menu para adicionar uma **pausa** (pausa por dois segundos) ou **espera** (aguarda sua confirmação). Para inserir o código de ligação **internacional**, toque e segure .

- Para **atender** uma ligação, arraste para a direita.

- **Durante** uma ligação, toque em Menu para mudar para um fone de ouvido Bluetooth. Toque em Tela inicial ou em Voltar para ocultar a exibição da ligação ativa (para reabri-la, toque em ).

  **Nota:** O uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

- Para **finalizar** uma ligação, toque em .

- Para **ignorar** uma ligação, arraste para a esquerda.

**Dica:** Toque em > **Favoritos** e em Menu para editar seus **Favoritos**.

## ÚLTIMAS LIGAÇÕES

Para mostrar as ligações recentes, toque em **Telefone** > **Registro de ligações**

- Toque e segure uma entrada para fazer a ligação, enviar uma mensagem de texto, visualizar os detalhes da ligação ou adicionar o número de seus contatos.
- Toque em Menu > **Apagar histórico**para apagar a lista.

## CONFERÊNCIAS

Para iniciar uma conferência, ligue para o primeiro número. Depois que a pessoa responder, toque em **Adicionar ligação** e ligue para o próximo número. Quando o próximo número atender, toque em **Unir ligações**.

## SEU NÚMERO DE TELEFONE

Para mostrar seu número de telefone, toque em Menu > **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Meu número de telefone**

## SEU ID DE CHAMADA

Para ocultar seu número, toque em Menu > **Configurações** > **Configuração de ligação** > **Configurações adicionais** > **ID de ligação**.

## TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES E LIGAÇÃO EM ESPERA

Para encaminhar ligações, toque em Menu > **Configurações** > **Configurações de ligação** > **Encaminhamento de ligação**. Você pode transferir ligações a qualquer momento ou somente quando o telefone está ocupado, não atende ou está indisponível (sem rede)

Para ativar a ligação em espera, toque em Menu > **Configurações** > **Configurações de ligação** > **Configurações adicionais** > **Ligações em espera**. A função Ligação em espera permite atender novas ligações quando você já está em uma ligação. Se a ligação em espera estiver desativada, novas ligações serão encaminhadas diretamente para seu correio de voz.

## LIGAÇÕES RESTRITAS

Para restringir o telefone de maneira que ele só possa ligar para alguns números, toque em Menu > **Configurações** > **Configurações de ligação** > **Números de Discagem Fixa**.

- Para ativar a discagem fixa, toque em **Ativação FDN**.
- Para adicionar ou apagar os números autorizados, toque em **Lista de FDN**.

## RESFRIAMENTO

Em circunstâncias muito específicas, como quando seu telefone tiver sido exposto a calor extremo, podem ser exibidas mensagens de "Esfriar". Para evitar possíveis danos à bateria e ao telefone, siga estas instruções até que o telefone esteja dentro da faixa de temperatura recomendada. Quando o telefone estiver no modo "Esfriar", apenas ligações de emergências poderão ser feitas.

## LIGAÇÕES DE EMERGÊNCIA

**Nota:** seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência, como o 190, para o qual você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado. Os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, ambiente ou interferência.

1. Abra o telefone e toque em **Telefone** (se o telefone estiver bloqueado, toque em **Ligação de Emergência**).
2. Digite o número de emergência.

3 Toque em **Ligação** para ligar para o número de emergência.

**Nota:** Seu dispositivo móvel pode usar sinais de satélite AGPS para ajudar os serviços de emergência a localizá-lo ("**LOCALIZAÇÃO**" na página 39).

# CONTATOS

*seus contatos de uma forma nunca antes vista*

## INÍCIO RÁPIDO: CONTATOS

Na tela inicial, toque em .

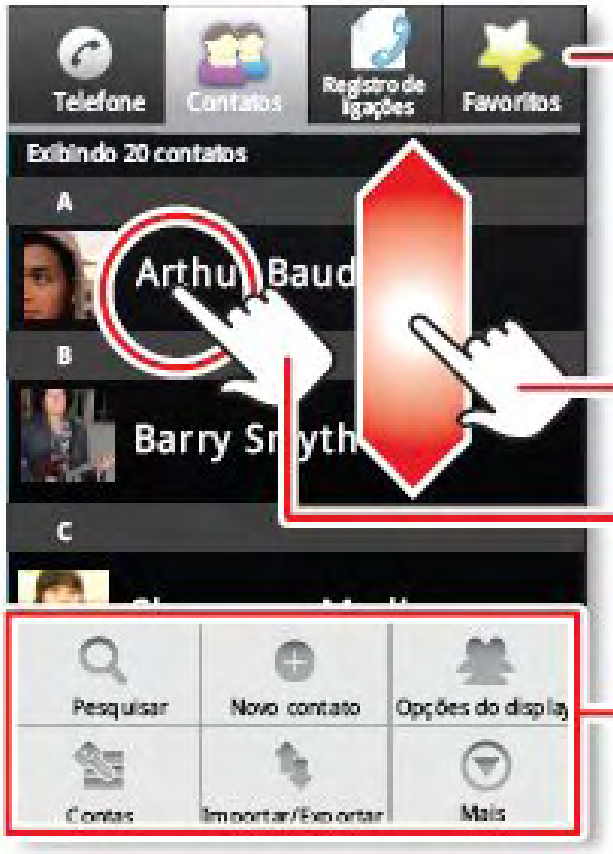


Mude para telefone, ligações recentes ou favoritos.

**Arraste** ou **pressione levemente** para rolar.

**Toque** para abrir. **Toque e segure** para abrir as opções.

Toque em para abrir um menu no qual você poderá pesquisar, criar itens, e muito mais.

- Para **criar** um contato, toque em > Menu > **Novo contato**, selecione onde você deseja armazenar o contato e insira seus detalhes (para fechar o teclado, toque em Voltar ).
- Para **abrir** os detalhes de um contato, toque em e toque no contato.

- Para **editar ou inserir um texto** no contato, toque em e toque e segure o contato.

## CONTATOS DO CARTÃO SIM OU DE MEMÓRIA

Se precisar importar ou exportar os contatos para o cartão SIM ou de memória, toque em e em Menu > **Importar/Exportar**.

# MENSAGENS

*às vezes, uma mensagem de texto ou e-mail diz tudo...*

## INÍCIO RÁPIDO: MENSAGENS DE TEXTO

Na tela inicial, toque em > **Mensagens**.

**Arraste** ou **pressione levemente** para rolar.

**Toque** para abrir. **Toque e segure** para abrir as opções.

Toque em para abrir um menu no qual você poderá alterar as configurações e muito mais.

**Dica:** Para ver mais mensagens, pressione levemente ou arraste a mensagem para cima.

- Para **criar** uma mensagem de texto, toque em > **Mensagens** > **Nova mensagem**. Para ver as opções, toque em Menu .

- Para **abrir** mensagens de texto, toque em > **Mensagem** e toque no nome do remetente.

  Quando você vir na barra de status na parte superior da tela, arraste para baixo a barra de status e toque na nova mensagem para abri-la.
- Para **responder** a uma mensagem de texto, abra a mensagem e insira sua resposta na caixa de texto na parte inferior.
- Para **encaminhar**, **copiar** e mais, toque em > **Mensagens**, toque no nome do remetente e toque e segure a mensagem.

## ANEXOS

Para enviar um arquivo na mensagem de texto, toque em > **Mensagens** > **Nova mensagem**, então, toque em Menu > **Anexar**.

Quando você abrir uma mensagem com anexo, toque em **Download** para fazer o download do anexo. Toque no anexo baixado para abri-lo e toque nele novamente para salvá-lo, compartilhá-lo e mais.

**Dica:** Para enviar e receber anexos grandes com mais rapidez, use "**REDES WI-FI**" na página 58.

# E-MAIL

- Para **configurar** contas de servidor do **Gmail** ou do **Corporate** Microsoft™, toque em Menu > **Configurações** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**. Para saber mais detalhes, entre em contato com o provedor da conta.

  Para configurar uma conta de e-mail padrão, toque em > **E-mail** e siga as instruções do assistente. Para adicionar mais contas padrão, abra **E-mail** e toque em Menu > **Contas** > Menu > **Adicionar conta**. Para saber mais detalhes, entre em contato com o provedor da conta.

- Para **abrir** um e-mail, toque em > **E-mail** ou **Gmail**. Toque em uma mensagem para abri-la.

  **Dica:** Toque em Menu para obter opções como **Atualizar** ou **Pesquisar**.

- Para **criar** um e-mail, toque em > **E-mail** ou **Gmail** e em Menu > **Compor**.

  **Dica:** Toque em Menu para obter opções como **Anexo** ou **Adicionar Cc/Cco**.

# CORREIO DE VOZ

Quando você tiver uma nova mensagem no correio de voz, aparecerá na barra de status na parte superior

da tela. Para ouvir o correio de voz, toque em , então, toque e segure **1**.

Se precisar alterar o número de seu correio de voz, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Configurações de ligação** > **Configurações de correio de voz**.

# ENTRADA DE TEXTO

*acesse as teclas sempre que precisar*

## DICAS DE DIGITAÇÃO

| Para... | |
|---|---|
| Inserir caracteres **alternativos** | No teclado numérico, toque em Alternar [ALT]. Toque novamente para retornar a símbolos/números. |
| Inserir **uma letra maiúscula** | Toque em Shift [⇧]. |
| Digite **somente letras maiúsculas**, até pressionar Shift [⇧] novamente. | Toque em Shift [⇧] duas vezes. Toque novamente para trocar para caixa baixa. |
| **Recortar** ou **copiar** o texto selecionado | Toque e segure o campo do texto e, em seguida, toque em **Recortar** ou **Copiar**. |

| Para... | |
|---|---|
| **Colar** o texto recortado ou copiado | Toque e segure a localização a ser colada e, em seguida, toque em **Colar**. |
| **Apagar** um caractere (segure para apagar mais) | Toque em Apagar . |

Para alterar as configurações de entrada de texto e ver o dicionário de termos utilizado, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** >> **Idioma e teclado**

## CONFIGURAÇÕES DE ENTRADA DE TEXTO

**Localize:** Menu > **Configurações** >> **Idioma e teclado**

- Para editar o dicionário, toque em **Dicionário do usuário**.
- Para alterar o idioma e o estilo do teclado da tela sensível ao toque, toque em **Selecionar idioma**.
- Para alterar as configurações do teclado do dispositivo, toque em **Teclado Android.**

# DICAS E TRUQUES

*algumas dicas muito úteis*

## ATALHOS

| Para... | |
|---|---|
| Retornar à **tela inicial** | Toque em Tela inicial [⌂]. |
| Consultar números **recém discados** | Toque em **Telefone** > **Registro de ligações**. |
| **Desativar/reativar** o telefone | Pressione Liga/desliga [⏻]. |
| Ativar/desativar o **modo Aeronave** | Pressione e segure Liga/desliga [⏻] > **Modo aeronave**. |
| Ligar/desligar o **som** do telefone | Pressione e segure Liga/desliga [⏻] > **Modo silencioso**. |
| Definir o **tempo limite da tela** | Toque em Menu [⋮⋮] > **Configurações** > **Display** > **Tempo limite da tela**. |

| Para... | |
|---|---|
| Ligar/desligar o **Bluetooth™** | Toque em Menu > **Configurações** > **Sem fio e redes** > **Bluetooth**. |
| Ligar/desligar o **Wi-Fi** | Toque em Menu > **Configurações** > **Sem fio e redes** > **Wi-Fi**. |
| **Adicionar atalho** à tela inicial | Toque e segure uma área aberta na tela inicial para abrir o menu **Adicionar à Tela Inicial** e toque em **Atalhos**. Selecione o aplicativo, o favorito ou o atalho a ser adicionado. |
| **Mover** um atalho ou widget | Toque e segure o atalho ou widget até sentir uma vibração e, em seguida, arraste-o para onde desejar. |
| **Apagar** um atalho ou widget | Toque e segure o atalho ou widget até sentir uma vibração e, em seguida, arraste-o até a lixeira na parte superior da tela. |

# DICAS SOBRE BATERIA

Seu telefone é como um pequeno computador, fornecendo-lhe muitas informações e aplicativos, em uma velocidade 3G com display sensível ao toque. Dependendo das configurações e acessórios usados, talvez haja alto consumo de energia. Para economizar a carga da bateria, você pode diminuir:

- O volume de gravação ou reprodução de vídeos, músicas ouvidas ou fotos tiradas;
- O número de widgets que reproduzem informações em sua tela inicial, como notícias ou previsão do tempo ("**USAR E ALTERAR A TELA INICIAL**" na página 15).
- Uso do Bluetooth™: toque em Menu > **Configurações** > **Sem fio e redes** > **Bluetooth** (desativar).
- Uso do Wi-Fi: toque em Menu > **Configurações** > **Sem fio e redes** > **Wi-Fi** (desativar).
- Uso do GPS: toque em Menu > **Configurações** > **Local e segurança** > **Usar satélites GPS** (desmarcar).
- Pesquisa de rede: se você estiver fora de área de cobertura, para que o telefone não procure por redes, pressione e segure a tecla Liga/Desliga > **Modo aeronave**.

- Brilho do display: toque em Menu > **Configurações** > **Display** > **Brilho** > *(configurações do dimmer)*.
- Atraso no tempo limite do display: toque em Menu > **Configurações** > **Display** > **Tempo limite da tela** > *(configuração mais curta)*.

# WEB

*navegue na Web com seu telefone*

## INÍCIO RÁPIDO: NAVEGADOR

Na tela inicial, toque em > **Browser**

**Conexão**
Rede Móvel:
Wi-Fi:

Digite o URL de uma página da Web.

**Arraste** ou **pressione levemente** para rolar.

**Toque** para abrir. **Toque e segure** para abrir as opções.

Toque em para abrir um menu no qual você poderá abrir favoritos, janelas e outras opções.

- Para inserir um **endereço da página da Web** no navegador ou na tela inicial, toque em Pesquisar .

- Para aumentar ou diminuir o **zoom**, junte ou separe os dedos.

www.google.com: Google
www.google.com: Google
Resultados para android
Verizon Droid Success Limited by Android Market - Theres strife

**Nota:** Seu telefone usa automaticamente a rede do telefone celular para se conectar à web. O provedor de serviços poderá cobrar a navegação da web ou o download dos dados. Se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.

**Dica:** Você pode se conectar à web usando "**REDES WI-FI**" na página 58.

## DOWNLOADS

Para fazer o download de arquivos em seu navegador, toque o link do arquivo ou toque e segure a imagem e escolha **Salvar imagem**.

Para mostrar os arquivos dos quais foi feito o download, toque em **Navegador** > > **Mais** > **Downloads**. Toque e segure um item para abrir o arquivo, ver seus detalhes e removê-lo da lista.

Você pode fazer o download de "**MENU DE APLICATIVOS**" na página 16.

# LOCALIZAÇÃO

*onde você está e para onde vai*

## INÍCIO RÁPIDO: LOCALIZAÇÃO

Na tela inicial, toque em > **Mapas**

Mostre sua localização.

Mostre camadas no mapa.

Encontre lugares próximos.

**Arraste** ou **pressione levemente** para rolar.

**Toque** para abrir e toque ★ para adicionar **Locais Avaliados**.

Toque em para abrir um menu no qual você poderá obter instruções, abrir seus locais avaliados e suas janelas e muito mais.

O Google Maps™ oferece tecnologia de ponta para mapeamento fácil de usar e informações de empresas locais – incluindo áreas de negócios, informações de contato e condução.

- Para localizar um endereço, insira-o na barra de pesquisa na parte superior da tela. O mapa se move para mostrar o endereço.

**Dica:** Você pode tocar e segurar um ponto no mapa para visualizar o endereço mais próximo.

- Para localizar lojas, restaurantes e outros locais próximos de sua localização, toque em na parte superior da tela.
- Para obter informações, encontre um endereço no mapa, toque nele e em .
- Para obter ajuda, toque em Menu > **More** > **Help**.

## GOOGLE MAPS NAVIGATION™

O Google Maps Navigation é um sistema de navegação GPS conectado à Internet com orientação por voz.

Para abrir a navegação, toque em > **Navegação**. Siga as mensagens para falar ou digitar seu destino.

Para obter mais informações, acesse www.google.com/mobile/navigation.

## LATITUDE

O Latitude permite que você localize seus amigos e familiares no Google Maps™. Planeje encontros, verifique se eles chegaram em casa com segurança ou apenas mantenha contato. Não se preocupe, sua localização não é compartilhada, a menos que você

concorde com isso. Depois que você começa a usar o Latitude, você pode convidar seus amigos para que eles saibam onde você está ou pode aceitar seus convites.

Toque em > **Mapas** e:

- Para **participar do** Latitude, toque em Menu > **Participar do Latitude**. Leia a política de privacidade e, se concordar com os termos nela definidos, prossiga.
- Para **adicionar amigos** toque em Menu > **Latitude** > Menu > **Adicionar amigos**.

  Toque em **Selecionar de Contatos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**, toque em um contato e em **Adicionar amigos**. Seus amigos receberão um aviso de e-mail.
- Para **remover amigos** toque em Menu > **Latitude** > Menu > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque em um nome e em **Remover**.
- Para **compartilhar sua localização**, quando receber uma solicitação, selecione **Aceitar e compartilhar** (mostra sua localização e a de seus amigos), **Aceitar, mas ocultar minha localização** (oculta minha localização, mas mostra a de meus amigos) ou **Não aceitar** (oculta as duas localizações).

- Para **ocultar sua localização** toque em Menu > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque no nome de seu contato e em Menu > **Configurações** > **Não detectar sua localização**.
- Para **sair** do Latitude, toque em Menu > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque em Menu > **Configurações** > **Sair do Latitude**.

# FOTOS E VÍDEOS

*veja, capture, compartilhe!*

## INÍCIO RÁPIDO: FOTOS E VÍDEOS

Em qualquer tela, pressione a tecla **Câmera** na lateral direita do telefone para abrir a câmera.

Alterne entre as câmeras dianteira e traseira, e mais.
Armazene sua localização nas fotos.
Define o equilíbrio de branco para a luminosidade presente.
Qualidade de foto ou vídeo.
1x
Abra sua última foto ou vídeo.
Selecionar câmera ou filmadora.
Capturar.

**Dica:** Para obter fotos e vídeos mais nítidos, limpe as lentes com um pano macio e seco.

- Para tirar uma **foto**, abra a câmera e pressione a tecla **Câmera**.
- Para gravar um **vídeo**, abra a câmera e toque no ícone filmadora para trocar para a filmadora. Pressione a tecla **Câmera** para iniciar e parar a gravação.

# VISUALIZAR E COMPARTILHAR FOTOS E VÍDEOS

Na tela inicial, toque em > **Minha Galeria**.

Pressione levemente para a esquerda/direita para ver mais pastas. Toque em uma pasta para mostrar suas fotos e vídeos, então, toque na miniatura de uma imagem para abri-la, compartilhá-la ou apagá-la.

**Dica:** No visor, toque na miniatura na parte superior direita para abrir a última foto ou vídeo.

- Para **ampliar**, toque na tela com dois dedos e separe os dedos. Para diminuir, aproxime os dedos.

- Para **enviar** ou **publicar** a foto ou o vídeo, toque em **Menu** > **Compartilhar**.
- Para **apagar** a foto ou o vídeo, toque em **Menu** > **Apagar**.
- Para **definir** uma foto como papel de parede ou foto de um contato, toque em **Mais** > **Definir como**.
- Para **cortar** ou **girar** uma foto, toque em **Mais**.
- Para **reproduzir** um vídeo, toque em ▶.

**Dica:** Vire o telefone de lado para obter uma visualização em widescreen.

# MÚSICAS

*quando tudo o que você precisa é música...*

**Nota:** direitos autorais – você tem os direitos? Siga sempre as normas. Consulte "Direitos autorais de conteúdo" nas informações legais e de segurança.

## INÍCIO RÁPIDO: MÚSICA

**Localize:** > **Músicas**

Toque e reproduza – músicas instantâneas. Basta abrir a biblioteca de músicas e selecionar o que você deseja ouvir.

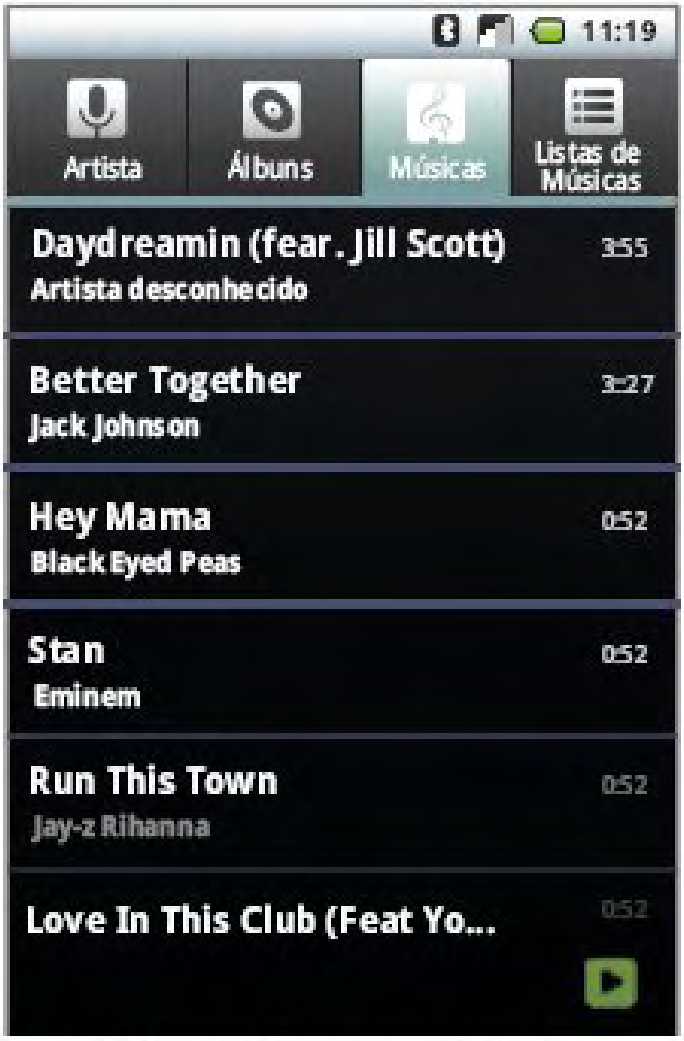


**Dica:** Quando uma música estiver tocando, você poderá adicioná-la a uma lista de reprodução tocando em Menu > **Adicionar à lista de reprodução**.

Para ouvir uma música durante o voo , desative todas as suas conexões de rede e sem fio: pressione e segure a tecla Liga/desliga/bloquear > **Modo aeronave**.

**Nota:** quando o modo aeronave for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ligar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth novamente, se a empresa aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como ligações e mensagens de texto) permanecem desligados no modo aeronave. Ligações de emergência para o número de sua região (por exemplo, 190) ainda poderão ser feitas.

## MÚSICAS

*quando tudo o que você precisa é música*

**Nota:** direitos autorais – você tem os direitos? Siga sempre as normas. Consulte "Direitos autorais de conteúdo" nas informações legais e de segurança.

## INÍCIO RÁPIDO: MÚSICA

Na tela inicial, toque em > **Música** e escolha uma música para reprodução:

- Para ajustar o **volume**, use as teclas de volume do telefone.
- Quando uma música estiver tocando, você poderá tocar em Menu para adicioná-la a uma **lista de reprodução** ou usá-la como **toque de campainha**.

  Para editar, apagar ou renomear listas de reprodução, toque em > **Música**, toque na guia **Listas de reprodução** e toque e segure o nome da lista de reprodução.

- Para **ocultar** o player e usar outros aplicativos, toque em Tela inicial . A música continua tocando. Para retornar ao player, arraste a barra de status para baixo e toque em .

  **Dica:** Para acessar rapidamente os controles do music player, toque e segure um ponto vazio na tela inicial e selecione **Widget** > **Música**.

- Para **parar** o player, toque em .

- **Antes de um voo**, desative todas as conexões de rede e sem fio para que você possa continuar a ouvir música: pressione e segure a tecla Liga/desliga > **Modo aeronave**.

  **Nota:** quando o modo aeronave for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ligar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth novamente, se a empresa aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como ligações e mensagens de texto) permanecem desligados no modo aeronave. Ligações de emergência para o número de sua região (por exemplo, 190) ainda poderão ser feitas.

Você pode usar o conector do fone de ouvido OMTP de 3,5 mm para conectar fones de ouvido com fio, ou continuar usando a conexão sem fio com o "**DISPOSITIVOS BLUETOOTH**™" na página 56.

Para ouvir estações de **rádio** FM, conecte o fone de ouvido OMTP de 3,5 mm e toque em > **Rádio FM**.

O telefone usa o fio do fone de ouvido como antena do rádio.

## ARQUIVOS DE MÚSICA

Para obter músicas do music player, faça download das músicas pelos serviços on-line ou copie-as de seu computador. Seu music player pode reproduzir estes **formatos de arquivo**: MP3, M4A, AAC, ACC+, MIDI, WAV ou OGG Vorbis.

**Nota:** Seu telefone não suporta arquivos protegidos por DRM.

Para copiar arquivos **do computador** para o telefone, use "**CONEXÃO DE CABOS**" na página 59 ou "**DISPOSITIVOS BLUETOOTH™**" na página 56.

Para **salvar um CD como arquivos** no computador ("copiar" o CD), use um programa como o Microsoft™ Windows™ Media Player. Primeiro, certifique-se de trocar o formato para MP3 (em Formato de > gravação noWindows Media Player).

# SOM E DISPLAY

*dê seu toque pessoal*

## INÍCIO RÁPIDO: SOM E DISPLAY

Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Som** ou **Display**.

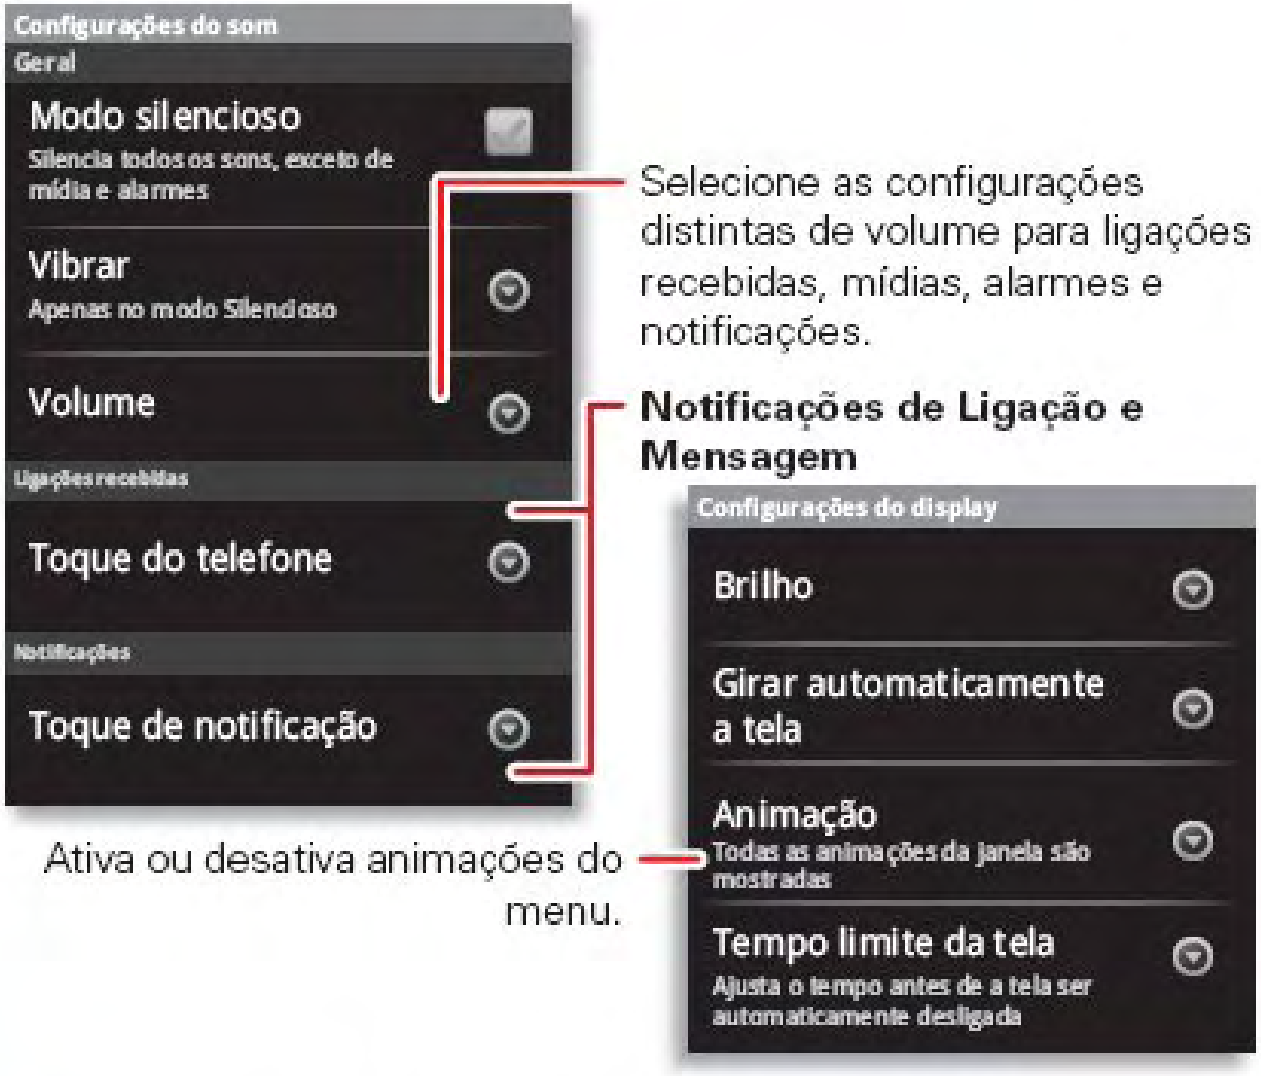
Configurações do som
Geral
Modo silencioso
Silencia todos os sons, exceto de mídia e alarmes
Vibrar
Apenas no modo Silencioso
Volume
Ligações recebidas
Toque do telefone
Notificações
Toque de notificação
Selecione as configurações distintas de volume para ligações recebidas, mídias, alarmes e notificações.
Notificações de Ligação e Mensagem
Configurações do display
Brilho
Girar automaticamente a tela
Animação
Todas as animações da janela são mostradas
Tempo limite da tela
Ajusta o tempo antes de a tela ser automaticamente desligada
Ativa ou desativa animações do menu.

- Para escolher um **toque de campainha** ou **vibração** para ligações e mensagens de entrada, toque em Menu > **Configurações** > **Som** e

selecione **Toque do telefone, Toque notificação** ou **Vibrar**.

- Para **ajustar o volume** do toque de campainha, mídia e alarme, toque em Menu > **Configurações** > **Som** > **Volume**.

  **Dica:** Pressione as teclas de volume para alterar o volume da campainha (na tela inicial) ou o volume do fone de ouvido (durante uma ligação).

- Para ouvir **sons do teclado**, toque em Menu > **Configurações** > **Som** > **Tons de toque audíveis**.
- Para ouvir **sons de seleção de menu**, toque em Menu > **Configurações** > **Som** > **Seleção audível**
- Para definir um novo **papel de parede**, toque e segure um ponto vazio da tela inicia e toque em **Papéis de parede**.
- Para configurar o **brilho** do display, toque em Menu > **Configurações** > **Display** > **Brilho**
- Muitos aplicativos poderão **girar na tela**, quando você girar o telefone. Para ativar ou desativar essa função, toque em Menu > **Configurações** > **Display**> **Girar automaticamente a tela**.

- Animações **de tela** tornam seus menus mais divertidos. Para ativar ou desativar as animações, toque em Menu > **Configurações** > **Display** > **Animação**

## IDIOMA E REGIÃO

Definir o idioma e a região do menu:

**Localize:** Menu > **Configurações** > **Idioma e teclado** > **Selecionar idioma**

## DATA E HORA

Defina data, hora, fuso horário e formatos:

**Localize:** Menu > **Configurações** > **Data e hora**

# BLUETOOTH™, WI-FI™, CONEXÕES DE CABO

*em casa, no escritório ou em um ponto de acesso*

## INÍCIO RÁPIDO: BLUETOOTH, WI-FI E CONEXÕES DE CABO

Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Sem fio e redes**, então, **Configurações do Bluetooth** ou **Configurações do Wi-Fi**.

- Para conectar dispositivos**Bluetooth**, toque em Menu > **Configurações** > **Sem fio e redes** > **Configurações Bluetooth** > **Procurar dispositivos** (ou **Bluetooth**, se desativado). Toque em um dispositivo encontrado pelo telefone para conectá-lo.
- Para conectar redes **Wi-Fi**, toque em Menu > **Configurações** > **Sem fio e redes** > **Configurações do Wi-Fi** (e toque em **Wi-Fi**, se desativado). Toque em uma rede encontrada pelo telefone para conectá-la.
- Para usar uma **conexão de cabo**, conecte a porta micro USB do telefone a uma porta USB padrão do computador e use um programa para transferir os arquivos para/do cartão de memória do telefone. O telefone aceita cartões microSD de até 32GB.

  Em seu telefone, navegue pela barra de status e toque em para ativar o cartão de memória do telefone.

  Você pode fazer o download dos arquivos de driver do telefone pelo site www.motorola.com/support.

## DISPOSITIVOS BLUETOOTH™

**Nota:** Essa função requer um acessório opcional.

Você pode conectar seu telefone a outros dispositivos Bluetooth para efetuar ligações viva-voz, transferências de arquivo e muito mais:

1 Verifique se o dispositivo com o qual você está se emparelhando está no modo de descoberta.

**Nota:** Consulte o guia do dispositivo para obter detalhes.

2 Toque em Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Bluetooth** .

3 Toque em **Procurar por dispositivos** (ou toque em **Bluetooth**, se desativado). O telefone procura e lista os dispositivos próximos.

4 Toque em um dispositivo para conectar-se a ele.

5 Se necessário, toque em **Emparelhar** para inserir a senha do dispositivo (como **0000**) para se conectar a ele. Quando o dispositivo estiver conectado, o indicador Bluetooth conectado será exibido na barra de status.

Para reconectar um dispositivo já conectado, basta ativá-lo.

Para desconectar um dispositivo, basta desativá-lo.

**Nota:** O uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

**Dica:** Toque e segure um ponto vazio na tela inicial e selecione **Widgets** > **Controle de energia** para um widget que lhe permite ativar ou desativar as opções **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Usar satélites GPS** e mais.

**Nota:** Os recursos Bluetooth e os níveis de potência Bluetooth Classe 1 de seu telefone não são permitidos em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência de sinais de rádio, não utilize as funções do Bluetooth na França, a menos que esteja em ambiente fechado.

## REDES WI-FI

Você pode conectar-se a redes Wi-Fi para obter acesso mais rápido à Internet e fazer o download de dados:

1. Toque em Menu > **Configurações** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**.
2. Toque em Menu > **Procurar** (ou toque em **Wi-Fi**, se desativado). Seu telefone procura as redes próximas.

   Para ver o endereço MAC do telefone ou outros detalhes de Wi-Fi, toque em Menu > **Avançado**.
3. Toque em uma rede para se conectar.
4. Se necessário, digite os detalhes pelo administrador de rede. Quando o telefone estiver conectado, o indicador Wi-Fi será exibido na barra de status.

Quando a energia está ativada e o telefone encontra uma rede já usada, ele automaticamente se reconecta a essa rede e mostra na barra de status.

**Dica:** Toque e segure um ponto vazio na tela inicial e selecione **Widgets** > **Controle de energia** para um widget que lhe permite ativar ou desativar as opções **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Usar satélites GPS** e mais.

**Nota:** os recursos Wi-Fi e os níveis de potência do seu telefone não são permitidos em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência de sinais de rádio, não use os recursos Wi-Fi na França, a menos que você esteja em um ambiente fechado.

## CONEXÃO DE CABOS

Você pode usar uma conexão de cabo para transferir músicas, imagens e outros arquivos entre o telefone e o computador. Você precisará de um:

- computador Microsoft™ Windows™ ou Apple™ Macintosh™.
- cabo de dados com conector USB padrão em uma extremidade e conector micro USB na outra.
- cartão de memória microSD (até 32GB) inserido no telefone, conforme mostrado em "**MONTAR E CARREGAR**" na página 5.

**Dica:** Para verificar a memória disponível no cartão de memória, na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Armazenamento**.

Para conectar o telefone e o computador com um cabo:

1 Insira um cartão de memória no telefone e conecte a porta micro USB do telefone à porta USB do computador.

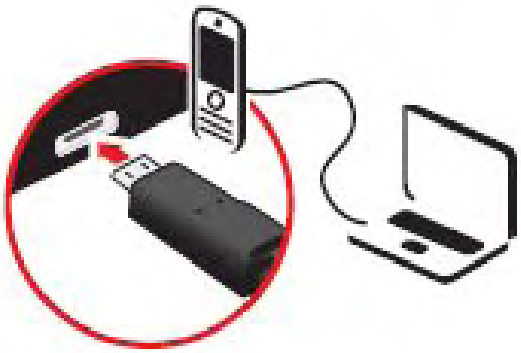

**Nota:** Se o computador solicitar os arquivos de driver do telefone, baixe-os pelo site www.motorola.com/support.

2 O telefone deve mostrar na barra de status. Arraste para baixo a barra de status, toque em para ativar o cartão de memória do telefone.

3 No computador, abra um programa (como Windows™ Media Player para arquivos de música ou Microsoft™ Windows™ Explorer para arrastar e soltar outros arquivos) e use-o para transferir arquivos.

# SEGURANÇA

*ajuda para manter seu telefone seguro*

## INÍCIO RÁPIDO: SEGURANÇA

Na tela inicial, toque em Menu > **Configurações** > **Localização e segurança**.

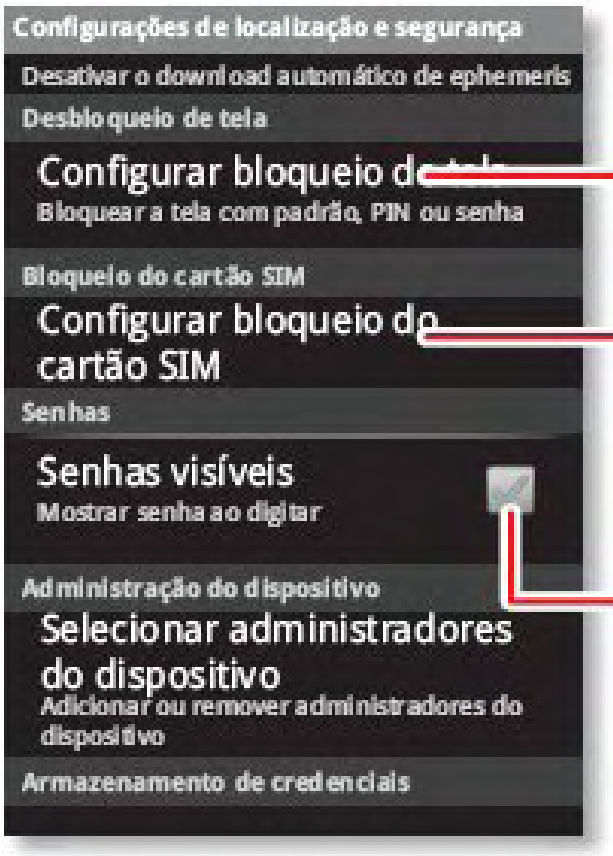
Configurações de localização e segurança
Desativar o download automático de ephemeris
Desbloqueio de tela
Configurar bloqueio de
Bloquear a tela com padrão, PIN ou senha
Bloqueio do cartão SIM
Configurar bloqueio do cartão SIM
Senhas
Senhas visíveis
Mostrar senha ao digitar
Administração do dispositivo
Selecionar administradores do dispositivo
Adicionar ou remover administradores do dispositivo
Armazenamento de credenciais

Defina um PIN, uma senha ou um padrão de bloqueio que devem ser inseridos sempre que você reativar a tela.

Escolha um código numérico que deverá ser inserido quando você ligar o telefone.

Mostre letras e números ao inserir a senha (em vez de ***).

- Para definir um **padrão de bloqueio** , **PIN** ou **senha** que você deve inserir para reativar a tela, toque em Menu > **configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de tela**. Siga as solicitações para digitar e confirmar o padrão, o PIN ou a senha.

**Nota:** Você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado ("**CONTATOS**" na página 25). Um telefone bloqueado ainda tocará, mas você precisará desbloqueá-lo para atender.

- Para definir um **PIN do cartão SIM** que você precisa inserir ao ligar o telefone, toque em Menu > **Configurações** > **Local e segurança** > **Configurar bloqueio de cartão SIM** > **Bloquear cartão SIM**. Digite o código PIN do SIM. Para alterar seu código, selecione **Alterar PIN do SIM**.

  **Cuidado:** Se você digitar um código PIN incorreto três vezes, se o telefone bloquear o cartão SIM. Para desbloqueá-lo, insira um código PUK do provedor de serviços.

## REINICIAR

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, toque em Menu > **Configurações** > **Privacidade** > **Restauração dos dados de fábrica** > **Reiniciar telefone**.

**Aviso:** Todos os aplicativos obtidos por downloads e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados do cartão de memória não serão apagados.

# SOLUCIONANDO PROBLEMAS

*estamos aqui para ajudar*

## RECUPERAÇÃO APÓS FALHAS

No caso improvável de que o telefone pare de responder a toques e pressionamentos de tecla, experimente uma redefinição rápida. Remova a tampa traseira e a bateria ("**MONTAR E CARREGAR**" na página 5), recoloque-as e ligue o telefone como de costume.

## SERVIÇO E REPAROS

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com/support, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você pode também entrar em contato com o Centro de Suporte ao Cliente Motorola pelo telefone 1-800-331-6456 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos) ou 1-800-461-4575 (Canadá).

# *Informações de segurança, regulamentares e de conformidade*

## Uso e Segurança da Bateria

**Importante: manuseie e armazene as baterias de maneira adequada para evitar lesões corporais ou danos.** A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

**PROIBIÇÕES**

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **Não permita que o dispositivo móvel ou a bateria entre em contato com água.*** A água pode entrar nos circuitos do dispositivo móvel, causando corrosão. Em caso de contato do dispositivo móvel e/ou da bateria com água, envie-os para seu provedor de serviço para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.*
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque o seu dispositivo móvel ou bateria próximo a uma fonte de calor.*** O calor excessivo pode danificar o dispositivo móvel ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
- **Nãotente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor**, como um secador de cabelo ou um forno de microondas.

**RECOMENDAÇÕES**

- **Evite deixar o dispositivo móvel dentro do carro sob altas temperaturas.***
- **Evite deixar cair a bateria ou o dispositivo móvel.*** A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.*
- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o dispositivo móvel ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

*** Nota:** sempre certifique-se de que o compartimento da bateria esteja fechado e seguro para impedir a exposição direta da bateria a quaisquer dessas condições.

**Importante: use produtos originais da Motorola para fins de controle de qualidade e segurança.** Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

**A Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola.** Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original";
- se não houver nenhum holograma, a bateria não é da Motorola;
- se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma central de serviços autorizada da Motorola.

**Importante:** a garantia da Motorola não cobre danos ao dispositivo móvel decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

**Aviso:** o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

**Descarte e reciclagem da bateria de modo correto e seguro:** o descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (apenas em inglês )

**Descarte:** descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.

**Aviso:** nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

# Carregamento da bateria

**Notas sobre o carregamento da bateria do produto:**

- Quando estiver carregando a bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ou superiores a 45 °C (113 °F) durante o carregamento.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

# Cuidados ao dirigir

A condução responsável e segura é a sua principal responsabilidade ao volante de um veículo. O uso de um dispositivo móvel ou acessório para uma ligação ou outra aplicação ao dirigir um veículo pode causar distrações. O uso de um dispositivo móvel ou acessório pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas, sempre obedeça às leis ou regulamentações de uso desses produtos.

**Ao dirigir, NUNCA:**

- Fazer ou atender ligações.
- Digite ou leia textos.
- Digite ou revise dados escritos.
- Navegue na Web.
- Insira informações de navegação.
- Execute qualquer outra função que distraia a sua atenção ao dirigir.

**Ao dirigir, SEMPRE:**

- Mantenha os olhos na estrada.
- Digite informações de destino em um dispositivo de navegação **antes** de dirigir.
- Obedeça todas as leis e as regulamentações locais sobre o uso de dispositivos móveis no veículo.

# Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames ou reproduzir vídeos. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou reproduzir vídeos ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Suspenda o uso e consulte um médico se você estiver sentindo qualquer um dos seguintes sintomas: convulsão, contrações musculares, espasmos oculares, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

# Precaução contra utilização de volume alto

**Aviso:** a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (apenas em inglês).

# Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Nov0109]

# Crianças pequenas

**Mantenha-os, portanto, longe das crianças.** Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.

- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

# Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

# Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

## Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós-metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

## Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

| **Símbolo** | **Definição** |
|---|---|
| | A seguir, informações importantes sobre segurança. |
| | Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo. |
| | A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações. |

| Símbolo | Definição |
|---|---|
| | Não descarte sua bateria ou dispositivo móvel junto com o lixo residencial. Consulte a seção "Reciclagem" para obter mais informações. |
| | Somente para uso em ambientes fechados. |
| | Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição. |

# Energia de radiofrequência (RF)

## Exposição à energia RF

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

## Precauções operacionais de energia RF

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes:

- Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.
- Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não utilizar um acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o celular e a antena a uma distância mínima de 2.5 centímetros (1 polegada) do seu corpo ao fazer uma transmissão.
- O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista

de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

## Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

### Siga as instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma.
Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Voo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

### Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.
Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

# Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

## Seu modelo de telefone celular atende a diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e

incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde, e abranger qualquer variação de medida.
As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR ICNIRP para celulares usados pelo público geral é 2 W/kg, e o maior valor de SAR para este celular quando testado no ouvido é ___ W/kg. Como oferecem diversas funções, os aparelhos celulares podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia. Neste caso, o maior valor de SAR testado é ___ W/kg. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.
Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do celular, o SAR real desse celular durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do celular para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.
Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos móveis e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura.
Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.
A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que, se quiser reduzir sua exposição, você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo viva-voz para manter o celular longe da cabeça e do corpo.
Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde (http://www.who.int/emf) ou Motorola Mobility, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

# Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

## Seu modelo de telefone celular atende a diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas,

independentemente da idade ou do estado de saúde, e abranger qualquer variação de medida.
As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR ICNIRP para aparelhos celulares usados pelo público geral é 2 W/kg, e o maior valor de SAR para este celular quando testado no ouvido é ___ W/kg (850/1900 MHz); ___ W/kg (900/1800 MHz). Como oferecem diversas funções, os aparelhos celulares podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia. Neste caso, o maior valor de SAR testado é ___ W/kg (850/1900 MHz); ___ W/kg (900/1800 MHz). Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto. Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do celular, o SAR real desse celular durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do celular para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede.
Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos móveis e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.
A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que, se quiser reduzir sua exposição, você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo viva-voz para manter o celular longe da cabeça e do corpo.
Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde (http://www.who.int/emf) ou Motorola Mobility, Inc. (http://www.motorola.com/rfhealth).

# Informações da Organização Mundial de Saúde

"As informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer cuidado especial para a utilização de telefones celulares. Se você estiver preocupado, recomendamos que controle sua exposição e a exposição de seus filhos à RF, limitando a duração das ligações ou utilizando dispositivos sem fio para manter os telefones celulares longe de sua cabeça e de seu corpo".
Fonte: relatório 193 da OMS.

Para obter mais informações, acesse: http://www.who.int/peh-emf.

# Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Europeia

CE 0168

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

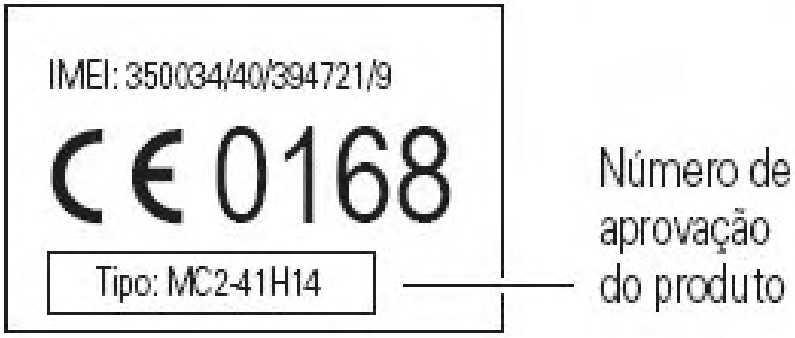


Observe acima um exemplo típico de Número de Aprovação do Produto.
Você pode exibir a Declaração de Conformidade (DoC) do produto do Directive 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para localizar sua DoC, digite o Número de aprovação do produto encontrado na etiqueta do produto na barra "Pesquisar" do site da Web.

# Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Europeia

CE 0168 ① [Na França, só é permitido o uso em ambientes fechados para Bluetooth e/ou Wi-Fi]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC

- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes

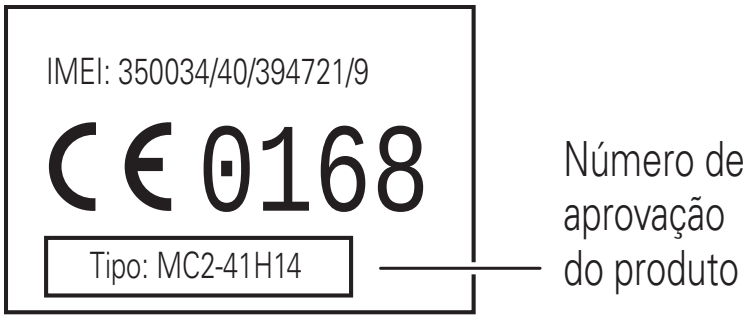


Observe acima um exemplo típico de Número de Aprovação do Produto.
Você pode exibir a Declaração de Conformidade (DoC) do produto do Directive 1999/5/EC (a diretriz R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para localizar sua DoC, digite o Número de aprovação do produto encontrado na etiqueta do produto na barra "Pesquisar" do site da Web.

# Aviso da FCC aos usuários

**A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC ID: xxxxxx, na etiqueta do produto.**

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão,

que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

# GPS e AGPS

Seu dispositivo usa sinais de *Sistema de Posicionamento Global* (GPS) para aplicativos com base em local. O AGPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de AGPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel.
Seu celular também pode usar o *Sistema de Posicionamento Global Auxiliado* (AGPS), que obtém as informações da rede de celular para melhorar o desempenho do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviços e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes.

## Sua localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um celular. Aparelhos celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

## Ligações de emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, a rede do celular pode ativar a tecnologia AGPS em seu celular para dizer ao centro de atendimento a emergências sua localização aproximada.
O AGPS tem limitações e **pode não funcionar em sua área**. Portanto:

- sempre diga ao atendente do centro de atendimento, o melhor possível, a sua localização e
- permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.

## Dicas de desempenho

- Saia e afaste-se de locais subterrâneos, veículos cobertos, estruturas com telhado de metal ou concreto, edifícios altos e folhagem. O desempenho em locais internos pode melhorar se você se aproximar de uma janela, mas algumas películas de proteção solar usadas nos vidros podem bloquear os sinais de satélite.
- Fique longe de rádios, equipamentos de entretenimento e outros dispositivos eletrônicos.

# Navegação

Ao usar recursos de navegação, observe que informações de mapeamento, direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

# Práticas inteligentes enquanto dirige

**Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Acesse** www.motorola.com/callsmart **(apenas em inglês) para obter mais informações.**

# Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** – mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.

- **Mantenha o software atualizado** – se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Informações pessoal de segurança**– seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória de telefone. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-lo para um novo dispositivo.
  **Nota:** para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu celular, vá para www.motorola.com.br/suporte.
- **Contas online** – alguns dispositivos móveis oferecem uma conta online da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).
- **Aplicativos** – instale aplicativos de terceiros apenas de fontes confiáveis. Os aplicativos podem ter acesso a informações privadas, tais como informações de chamadas, locais e recursos da rede.
- **Informações com base em localização** – informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.
- **Seu dispositivo pode transmitir outras informações** – seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

# Uso e cuidados

Para cuidar de seu celular Motorola, observe o seguinte:

**líquidos**
Não exponha seu dispositivo móvel à água, à chuva, à umidade extrema, suor ou a outros líquidos. Se o aparelho ficar molhado, não tente acelerar a secagem usando um forno ou secador, pois isso pode danificar o dispositivo móvel.

**calor ou frio excessivo**
Evite temperaturas abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F.

**micro-ondas**
Não tente secar seu celular em um forno de micro-ondas.

**poeira e sujeira**
Não coloque seu dispositivo móvel em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.

**produtos de limpeza**
Para limpar o celular, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.

**choque e vibração**
Não deixe seu dispositivo móvel cair.

**proteção**
Para ajudar a proteger o seu dispositivo móvel, sempre certifique-se de que o compartimento da bateria e qualquer tampa de conector esteja fechado e seguro.

# Reciclagem

## Dispositivos móveis & Acessórios

Não descarte celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias) em lixo doméstico, nem os queime. Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer centro de serviços autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling.

## Embalagem & Guias dos Produtos

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

# Aviso de direitos autorais do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de direitos autorais contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada aos direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

# Direitos autorais do conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de direitos autorais é contrária às medidas das Leis de direitos autorais dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por

direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

# Informações sobre o Software Open Source (código aberto)

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste celular da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site opensource.motorola.com da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste celular da Motorola, pressione Tecla Menu > **Configurações** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** > **Licenças de código aberto**. Além disso, este dispositivo da Motorola poder conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de open source usados nesses aplicativos.

# Serviço e Reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco:

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244

Para outras localidades, ligue 0800-773-1244

http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/

# Garantia

**Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares distribuídos pela Motorola Industrial Ltda. e adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil**.

## Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Autorizada Motorola.

## Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve o kit completo adquirido (aparelho, carregador de bateria e acessórios) a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado.
As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último.
Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

## Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando utilizado com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

# Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação (inclusive de software e/ou aplicativos), alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série, ou qualquer tipo de identificação de fábrica removido (a) ou tornado (a) ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica;
- alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola;
- aparelhos com hardware ou software instalados que não sejam homologados pela MOTOROLA;
- aparelhos danificados devido ao uso de baterias, carregadores ou qualquer outro tipo de acessórios não originais MOTOROLA;
- produtos não distribuídos pela Motorola Industrial Ltda;
- estojos de couro.

**AVISO:** não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

# Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação (inclusive de software e/ou aplicativos), alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série, ou qualquer tipo de identificação de fábrica removido (a) ou tornado (a) ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na reda elétrica;
- alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola;
- aparelhos com hardware ou software instalados que não sejam homologados pela MOTOROLA;
- aparelhos danificados devido ao uso de baterias, carregadores ou qualquer outro tipo de acessórios não originais MOTOROLA;
- produtos não distribuídos pela Motorola Industrial Ltda;
- estojos de couro.

**AVISO:** não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit) serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

## Condições Gerais

Sem prejuízo à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radio-chamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Frise-se que é de total responsabilidade do cliente a comunicação às companhias telefônicas e operadoras de serviço de radiochamada sobre qualquer problema com o sinal de serviço ou ainda a não utilização dos serviços prestados por aquelas qualquer que seja o motivo. Cabe ressaltar ainda que, em caso de o consumidor entender necessária a suspensão ou o cancelamento dos serviços prestados pela sua Operadora, o mesmo deverá entrar em contato com esta.

## Informação

Central de Atendimento Motorola para: Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em: www.motorola.com.br

# Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Industrial Ltda.
Rodovia SP-340 - Km 128.7 - Bairro Tanquinho
CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP
Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.
demais localidades ligue 0800 773 1244.
www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicadas. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA, a logomarca estilizada M, MOTOBLUR e a logomarca MOTOBLUR são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola Mobility, Inc. sob licença. WiFi é uma Marca de Certificação da Wireless Fidelity Alliance, Inc. Java e todas as outras marcas com base em Java são marcas comerciais ou registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países. Google, o logotipo do Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Picasa, Android e Android Market são marcas comerciais registradas do Google, Inc. Facebook é uma marca registrada da Facebook, Inc. Microsoft, Windows, Windows Me e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Apple, Macintosh, Quicktime e o logotipo Quicktime são marcas comerciais da Apple Computer, Inc. iTunes é uma marca comercial da Apple Computer, Inc., registrada nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. America Online, AOL, America Online & Design logo, AOL & Design logo e Triangle Logo são marcas registradas da America Online, Inc. nos Estados Unidos e/ou outros países. Instant Messenger e Buddy List são marcas comerciais da America Online, Inc. Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

**Nota:** as imagens deste guia são apenas exemplos.

**Aviso:** alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão o direito do usuário de operar o equipamento.
ID do Produto: Motorola EX316
Número do manual: 68016095001-A

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.

MODELO: XT316

Anatel: 1000-11-0502

(01)07892597903276

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n.303/2002 e no. 533/2009.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br/suporte, selecione "Telefones Celular" e faça o download do manual "Baterias, Carregadores, Acessórios & Taxa de Absorção" ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br